


Procédure d'évaluation du thé et de l'extrait de compost microBIOMETER®

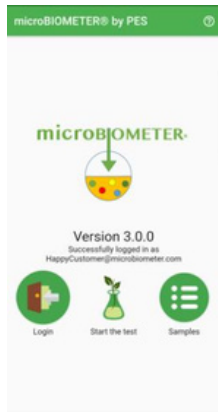

1

Application microBIOMETER®

Créez un compte sur l'application et connectez-vous. Cliquez sur le bouton « Lancer le test ». Sélectionnez le support à évaluer (thé de compost ou extrait de compost). Cliquez sur le bouton « Recommencer le test depuis le début ».



2

AJOUTER DU THÉ OU UN EXTRAIT

Remplissez le tube de mesure bouché jusqu'au sommet avec le thé de compost ou l'extrait, puis transférez-le dans un tube d'extraction.



3

AJOUTER DE LA POUDRE D'EXTRACTION

Ouvrez le sachet de poudre d'extraction et versez le contenu dans le tube d'extraction.



4

SOLUTION DE MÉLANGE

Laissez le mélangeur reposer dans l'ouverture du tube. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les mains. Mélangez la solution pendant 30 secondes à l'aide du minuteur intégré à l'application. Le mouvement rotatif du mélangeur favorise l'extraction.



7

SOLUTION DE DÉCANTATION


Laissez reposer le tube d'extraction pendant 5 minutes. Utilisez le minuteur intégré à l'application. Une fois le temps écoulé, tapotez le fond du tube 3 à 4 fois sur une surface dure pour décanter les débris flottants. Laissez ensuite reposer le tube d'extraction pendant 15 minutes supplémentaires.



8

ÉCHANTILLON DE SOLUTION


Utilisez une pipette de petite taille pour aspirer le liquide à environ 2,5 centimètres sous la surface, en évitant tout débris.

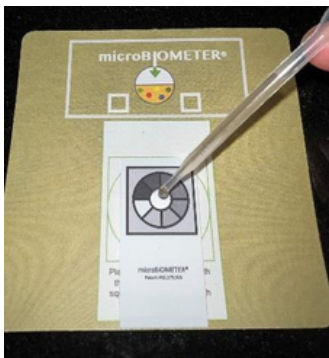

9

PLACER LES GOUTTES SUR LA CARTE D'ESSAI

Appliquez trois gouttes de solution sur la fenêtre d'échantillon. Laissez chaque goutte se déposer entièrement avant d'ajouter la suivante. Évitez d'humidifier la zone grise imprimée autour de la fenêtre d'échantillon.

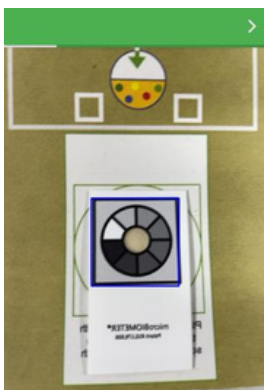

10

ANALYSER À L'AIDE DE L'APPLICATION

Centrez la carte de test sur la zone blanche du fond fourni. Démarrez l'analyse deux minutes après l'application des gouttes. Alignez le carré bleu à l'écran avec le carré noir de la carte de test. Le carré bleu sert de guide ; il devient vert lorsque l'application lit correctement la carte.